

Contenu

1.	FON	ICTIONS STANDARDS	4
	1.1	LOCALISATION	4
	1.2	UNITÉ DE BASE	5
	1.3	ÉCRAN D'AFFICHAGE DE L'UNITÉ DE BASE	7
	1.4	INSTALLATION	8
	1.5	BRANCHEMENT DE L'UNITÉ DE BASE	9
	1.6	AVANT DE COMMENCER	. 10
	1.7	COMPOSER ET RECEVOIR DES APPELS	. 11
	1.8	ANNUAIRETÉLÉPHONIQUE	. 13
	1.9	AFFICHAGE DE L'IDENTITÉ DU CORRESPONDANTE	. 15
	1.10	PENDANT UN APPEL	. 16
	1.11	SIGNAUX SONORES ET VOLUME	. 17
	1.12	APPELER LE COMBINÉ À PARTIR DE L'UNITÉ DE BASE	. 20
2.	UTII	LISATION DE COMBINÉS MULTIPLES	21
	2.1	ENREGISTREMENT DE COMBINÉS ADDITIONNELS	. 21
	2.2	UTILISATION DE COMBINÉS MULTIPLES	. 23
	2.3	TÉLÉCONFÉRENCE	. 25
	2.4	MODE DE SURVEILLANCE (BABY SITTING)	. 25
3.	PER	SONNALISATION DU COMBINÉ ET DE LA BASE	26
	3.1	NOM DU COMBINÉ	. 26
	3.2	PRISE D'APPELS AUTOMATIQUE	. 26
	3.3	LANGUE À L'ECRAN D'AFFICHAGE DU COMBINÉ	. 27
	3.4	VERROUILLAGE DU PAVÉNUMÉRIQUE	. 27
	3.5	APPEL BÉBÉ	. 28
	3.6	MODE DE COMPOSITION D'UN NUMÉRO	. 29
	3.7	CARACTÉRISTIQUES DU PABX	. 29
	3.8	CODE DE SÉCURITÉ CONFIDENTIEL	. 29
	3.9	HORLOGE DU COMBINÉ	. 30
	3.10	ALARME DU COMBINÉ	. 31
	3.11	HEURE ET DATE DE L'UNITÉ DE BASE	. 31
	3.12	ALARME DE L'UNITÉ DE BASE	. 33
		2	

4.	FON	ICTIONS MÉTÉO	. 34
	4.1.	PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES SUR COMBINÉ	. 34
	4.2.	AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE SUR COMBINÉ	. 34
	4.3.	PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES SUR UNITÉ DE BASE	. 35
	4.4.	AFFICHAGES DE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURESUR L'UNITÉ DE BASE	. 35
	4.5.	AFFICHAGES DE LA TEMPÉRATURE INTÉRIEURESUR L'UNITÉ DE BASE	. 36
	4.6.	RÉGLAGE DES ALARMES DES NIVEAUX DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ	. 36
5.	JEU	X	. 37
5.		JEU DU SERPENT	
5.	5.1.		. 37
	5.1. 5.2.	JEU DU SERPENT	. 37 . 39
	5.1. 5.2. RÉI	JEU DU SERPENT COURSE DE VOITURES	. 37 . 39 . 41
	5.1. 5.2. RÉI 6.1.	JEU DU SERPENT COURSE DE VOITURES NITIALISATION DE VOTRE SYSTÈME	. 37 . 39 . 41 . 41
	5.1. 5.2. RÉI 6.1. 6.2.	JEU DU SERPENT COURSE DE VOITURES NITIALISATION DE VOTRE SYSTÈME RÉINITIALISATION DU TÉLÉPHONE	. 37 . 39 . 41 . 41
6.	5.1. 5.2. RÉI 6.1. 6.2. 6.3.	JEU DU SERPENT COURSE DE VOITURES NITIALISATION DE VOTRE SYSTÈME RÉINITIALISATION DU TÉLÉPHONE RÉINITIALISATION DE LA STATIONMÉTÉO	. 37 . 39 . 41 . 41 . 41

FONCTIONS STANDARDS

1.1 Localisation

1. Touche d'Effacement / Annuaire

Téléphonique / Sourdine

- Appuyer sur cette touche pour retourner au menu précédent ou effacer le dernier chiffre entré.
- Appuyer sur cette touche pour mettre le microphone en sourdine lors d'un appel
- Appuyer sur cette touche pour entrer dans l'annuaire téléphonique.

2. Touche de Déplacement vers le Bas / ID Correspondant

- Appuyer sur cette touche pour se déplacer dans le menu ou pour baisser le volume sonore au niveau de l'écouteur/haut-parleur lors d'un appel.
- Appuyer sur cette touche pour afficher les infor mations concernant votre correspondant.

3. ToucheTéléphone

- Appuyer sur cette touche pour commencer ou mettre fin à un appel téléphonique.

13 💮

12

10

8

4. Touche Haut-Parleur

- Appuyer sur cette touche pour activer ou désactiver le haut-parleur.

5. Microphone

6. Touches R / Flash

7. Pavé Numérique

Pavé numérique 0-9, touches * et #. Appuyer sur les touches numériques pour composer un numéro de téléphone ou pour entrer du texte en mode édition de l'annuaire téléphonique ou identification du correspondant.

8. Touche Intercom

Appuyer sur cette touche pour commencer ou mettre fin à un appel intérieur.

9. Touche OK

 Appuyer sur cette touche pour sélectionner parmi les différentes fonctions du menu et procéder à des modifications. Lorsque ces changements sont terminés, appuyer sur cette touche pour confirmer.

10. Touche de Déplacement vers le Haut / Touche Bis


 Appuyer sur cette touche pour se déplacer dans le menu ou pour augmenter le volume sonore au niveau de l'écouteur/haut-parleur ou pour rappeler le dernier numéro composé.

11.Écran d'Affichage

12.Écouteur

13. Borne de Branchement du Combiné

1.2 Unité de Base

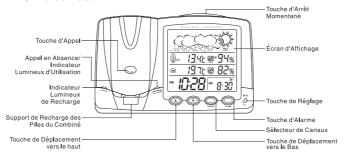

Touche d'Appel Permet d'appeler le combiné.

Indicateur Lumineux d'Utilisation

S'illumine pendant toute la durée d'un appel ou se met à clignoter à réception d'appel en absence.

Indicateur Lumineux

S'illumine lorsque le combiné est en mode de recharge.

Touche de Déplacement vers le Haut

Appuyer sur cette touche pour procéder au réglage de la date, de l'heure ou de l'alarme par ordre croissant. Maintenir enfoncé pour faire avancer l'heure à grande

Touche de Déplacement

vers le Bas

Appuyer sur cette touche pour procéder au réglage de la date, de l'heure ou de l'alarme par ordre décroissant. Maintenir enfoncé pour faire reculer l'heure à grande

Sélecteur de Canaux

Appuyer sur ce bouton pour changer de canal. Maintenir

enfoncé pour rechercher les unités à distance.

Touche d'Alarme

Appuyer sur cette touche pour afficher l'alarme double

Touche de Réglage

Appuyer sur cette touche pour activer ou désactiver l'alarme double. Maintenir enfoncé pour changer le

réglage de l'horloge.

Touche d'Arrêt Momentané

Appuyer sur cette touche pour désactiver l'alarme.

Entretien du téléphone météo

- Ne pas nettoyer le corps de l'appareil ou tout autre élément avec du benzène, diluant ou tout autre solvant chimique, au risque de causer à votre appareil des dommages non-couverts par la garantie. Essuyer le corps de l'appareil avec un chiffon humide si nécessaire.
- Maintenir le téléphone à l'abri de l'humidité ou de températures extrêmes et ne pas l'exposer aux rayons directs du soleil.
- * Dans la conception et fabrication du téléphone météo, nous avons eu le souci d'assurer les meilleurs standards de fiabilité. Toutefois, si des problèmes viennent à se présenter, ne pas essayer d'effectuer les réparations soi-même. Consulter le fabricant ou votre distributeur agréé.
- Ne pas utiliser le téléphone météo à l'extérieur sous la pluie et ne pas l'utiliser les mains mouillées au risque d'endommager les composants électriques.

Déballage de votre téléphone météo

Lors du déballage du téléphone météo, conserver les matériaux d'emballage dans un lieu sûr afin, si nécessaire, de pouvoir le transporter ou le renvoyer au fabricant pour réparation. Contenu de la boîte :

- * Le combiné du téléphone météo sans fil
- * Deux piles rechargeables pour le combiné
- * L'unité de base du téléphone météo
- * Un cordon d'alimentation avec adaptateur AC/DC
- * Un câble de branchement sur ligne téléphonique
- * Une sonde à distance thermo-hygro

Écran d'Affichage de la sonde



A. Écran d'Affichage à Cristaux Liquides 2- Lignes


Affichage de la température et du niveau d'humidité contrôlés par l'unité à distance.

- Affichage de la température ambiante
- Affichage du niveau d'humidité
- Indicateur du niveau de confort

B. Indicateur Lumineux

Se met à clignoter lorsque l'unité à distance procède à une lecture.

1.3 Écran d'Affichage de l'Unité de Base

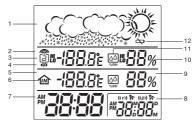

Symbole Signification lorsqu'il apparaît

1. Prévisions météorologiques 5 prévisions: Ensoleillé, Nuageux, Partiellement

Nuageux, Pluvieux & Neigeux

2. Température à distance Température mesurée par la sonde à distance avec statut de

l'alarme élevé/faible

3.Canal des sondes

Unité à distance Canal 1
Unité à distance Canal 2

Unité à distance Canal 3

· → · → · → · Signifie qu'au moins un canal a été trouvé
· → · → · → · → · Signifie que le mode de recherche des canaux est en cours

Signifie qu'aucun canal n'a été trouvé

4. Pile des sondes à distance Les piles des sondes à distance sont en perte de puissance

5. Température intérieure Température intérieure

6. Sonde intérieure de l'unité centrale

7. Horloge Horloge heure courante avec affichage de l'heure du matin/

après-midi

8. Calendrier Calendrier avec statut de l'alarme 9. Humidité intérieure Niveau d'humidité intérieure

10. 🚳 Niveau d'humidité

11. Humidité à distance Niveau d'humidité mesuré par la sonde à distance avec statut

de l'alarme élevé/faible

12. Pile de secours de l'unité centrale l'unité centrale l'unité centrale

.

1.4 Installation

Choix d'un Emplacement pour l'Unité de Base

Choisir un emplacement pour l'unité de base où :

- La prise de l'adaptateur atteint la borne de branchement sur source d'alimentation AC/DC de 240V – Ne JAMAIS tirer sur le cordon d'alimentation.
- Le câble téléphonique atteint la prise téléphonique (Possibilité d'installer une rallonge si nécessaire).
- Elle ne se trouve pas à proximité d'un autre téléphone ceci peut causer des interférences radio.
- * Elle ne se trouve pas à proximité d'un évier, d'une baignoire ou d'un bloc douche ou de tout autre endroit où elle risque d'être mouillée ou éclaboussée.
- * Elle ne se trouve pas à proximité d'autres équipements électriques tels que réfrigérateur, machine à laver, four à micro-ondes, téléviseur, lampe fluorescente,


Signaux radio entre le combiné et l'unité de base

Pour utiliser le combiné et l'unité de base ensemble, il faut établir un lien radio entre eux. A savoir :

- Le positionnement de l'unité de base en hauteur permet d'obtenir de meilleurs résultats – à l'étage, la performance est souvent meilleure.
- Dans une maison à deux étages, le premier étage est souvent la position idéale pour l'unité de base.
- * La présence de gros objets métalliques, tels que réfrigérateur, miroir, meuble de rangement, entre le combiné et l'unité de base peut bloquer les signaux radio.
- * D'autres structures solides, les murs par exemple, peuvent également affecter les signaux radio.

1.5 Branchement de l'unité de base

Choisir un emplacement approprié pour l'unité de base. S'assurer qu'elle ne se trouve pas à proximité d'un autre téléphone ou de tout autre appareil électrique.

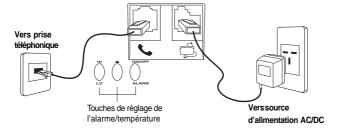

Installation des Piles dans le Combiné

Les deux piles rechargeables NI-MH (dimension AAA) sont livrées avec le téléphone.

1. Installation des piles dans le combiné

Insérer les deux piles rechargeables dans le compartiment à piles en suivant les indications de polarités (+, -).

Note: Attention: ne pas inverser les polarités au ris que d'endommager l'appareil.

Remettre la trappe du compartiment à piles en place en le faisant glisser dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position.

- 2. Mode de recharge des piles du combiné
 - Avant d'utiliser le téléphone, recharger les piles pendant au moins 15 heures.
 - Lorsque les piles sont en perte de puissance...

Lorsque l'icône indicateur du statut des piles 🗖 apparaît pratiquement vide à l'affichage du combiné, ou lorsque un bip sonore avertit pendant un appel:

- * Couper la communication le plus rapidement possible.
- * Ne pas utiliser le haut-parleur en vue de maintenir la communication au ris que d'écourter encore plus la durée de l'appel
- * Reposer le combiné sur son support en vue de recharger les piles jusqu'à ce que l'icône indicateur du statut des piles soit de nouveau à son niveau maximal.

Pour recharger les piles du combiné, le poser sur le support sur l'unité de base. L'indicateur de RECHARGE s'illumine pour indiquer que le combiné est en mode de recharge. Poser le combiné sur son support, le pavé numérique face à l'utilisateur.

Lorsque les piles sont entièrement rechargées, l'icône indicateur du niveau des piles devient :

Composer et recevoir des appels sont de nouveau possible.

3. Remplacement des piles du combiné Si au bout d'une certaine période d'utilisation de l'appareil, les piles ne peuvent plus être rechargées, il peut s' avérer nécessaire de les remplacer. Attention: toujours remplacer les deux piles en même temps. Remplacer par des piles neuves du même type que celles fournies avec l'appareil. Enlever la trappe du compartiment à piles en la faisant glisser dans le sens de la flèche.





Piles de Secours pour l'Écran d'Affichage à Cristaux Liquides

- 1. Installer les piles (NON-rechargeables) comme indiqué.
- 2. Refermer la trappe du compartiment à piles et revisser.

→ (3AA UM4 15V) → (3AA UM4 15V) → (4AA UM4 15

1.6 Avant de commencer

Avertissement Hors de Portée

Si le combiné est hors de la portée de l'unité de base, un bip sonore se fait entendre pour alerter et l'affichage du combiné indique:

Si cela vient à se produire, se rapprocher de l'unité de base jusqu'à ce que l'affichage du combiné cesse de clignoter.



Note: Le bip sonore avertisseur est activé suivant un réglage par défaut. Il est possible désactiver ce bip sonore, merci de se référer à la section Signaux Sonores et Volume.

Important: En raison de la présence d'interférences radio dans l'environnement, une perte de synchronisation entre le combiné et l'unité de base peut occasionnellement se produire pendant un laps de temps très bref. L'unité de base passe rapidement à un autre canal pour pallier à ces interférences radio et rétablir la synchronisation. Pendant ce laps de temps, l'écran d'affichage du combiné se met à clignoter.

Précautions à Prendre dans la Manipulation d'Appareils Electriques

- Ne pas installer l'unité de base à proximité d'un évier, d'une baignoire, d'un bloc-douche ou de tout autre endroit où elle risque d'être mouillée ou éclaboussée. Des appareils électriques peuvent occasionner des blessures graves s'ils sont touchés mouillés ou immergés sous l'eau.
- * Si l'unité de base vient à tomber dans l'eau, ne pas la retirer de l'eau avant d'avoir débranché le cordon de sa source d'alimentation et le câble téléphonique de la prise téléphonique murale. Puis la retirer en tirant par les câbles débranchés.
- Ne jamais utiliser le téléphone à l'extérieur lorsqu'il y a de l'orage. Débrancher l'unité de base de sa source d'alimentation et de la prise téléphonique en période d'orage. Tout dommage causé à l'appareil par la foudre n'est pas couvert par la garantie.

1.7 Composer et recevoir des appels

Pour composer un appel

Au moyen de la touche téléphone

* Appuyer sur la touche téléphone opour obtenir la tonalité puis composer le numéro.

Composer le numéro puis appuyer sur la touche téléphone 📞.

Note: Si un mauvais numéro est saisi, appuyer sur () pour effacer les chiffres à l'affichage. Appuyer brièvement pour effacer un chiffre ou maintenir enfoncé pour effacer l'ensemble des chiffres.

Haut-Parleur

* Appuyer sur la touche haut-parleur pour obtenir la tonalité puis composer le numéro.

OU

* Composer le numéro puis appuyer sur la touche haut-parleur .

Dans les deux cas, l'affichage indique la durée de l'appel après approx. 15 secondes.

Note: Pour passer en mode Écouteur depuis le mode Haut-Parleur, appuyer sur la touche opening pour fermer le haut-parleur.

Pour prendre un appel

Le combiné sonne à réception d'un appel de l'extérieur. L'icône EXT se met à clignoter à l'écran d'affichage du combiné



* Appuyer sur la touche haut-parleur * .

Lors de la prise d'appel, l'écran d'affichage indique la durée de l'appel après approx.15 secondes.

Pour mettre fin à une conversation téléphonique

* Appuyer sur la touche téléphone 📞

Pour rappeler le dernier numéro composé

 Appuyer tout d'abord sur la touche téléphone puis appuyer sur la touche .

Pour rappeler l'un des 10 derniers numéros composés

- * En mode de Veille, appuyer sur la touche pour faire défiler la liste des derniers numéros composés puis appuyer sur la touche ou pour sélectionner le numéro recherché.
- * Appuyer sur la touche téléphone 📞 pour recomposer le numéro sélectionné.

Lorsqu'un numéro est affiché, il peut être effacer chiffre par chiffre en appuyant sur la touche

. Entrer un nouveau numéro au moyen du pavé numérique.

Appuyer sur la touche téléphone pour composer l'appel.

Pour utiliser le haut-parleur du combiné au cours d'une conversation

- * A tout moment pendant la conversation, appuyer sur la touche hautparleur **.
- Appuyer de nouveau sur la touche haut-parleur parleur parleur.

Note: Pour ajuster le volume sonore du haut-parleur, appuyer d'abord sur la touche ∰ puis répétitivement sur la touche ∰ ou ♣ pour ajuster le volume sonore du haut-parleur à sa convenance.





1.8 Annuaire Téléphonique

Le téléphone météo est équipé de 50 positions mémoires pour la mise en mémoire de numéros de téléphone de 20 chiffres maximum. Il est également possible d'entrer en mémoire le nom du correspondant composé de 8 caractères maximum.

Pour entrer un numéro en mémoire

I. Appuyer sur 🕜

2. Appuyer sur 🔻 pour entrer dans l'Annuaire Téléphonique

3. Appuyer sur la touche 🕟

4. Sélectionner "Ajouter une Entrée"

5. Appuyer sur la touche 🗽

6. L'écran d'affichage du combiné indique "Nom"

7. Entrer le nom

8. Appuyer sur la touche Ok

9. L'écran d'affichage du combiné indique "Numéro"

10. Entrer le numéro au moyen du pavé numérique

11. Appuyer sur la touche 🐠

12.L'écran d'affichage du combiné indique "Sauvegardé"

Number

Name

Note: Appuyer sur la touche $@_{\mathbf{c}}$ et maintenez-la enfoncée pour retourner en mode de Veille.

Note: Touches à Utiliser

La liste des caractères est indiquée ci-dessous:

Touche	1 ère Pression	2 ème Pression	3 ème Pression	4 ème Pression	5 ème Pression	6 ème Pression	7 ème Pression	8 ème Pression	9 ème Pression
0	0	\$	&	%	/	١	1		
1	espace	1	_	-	=	٨	~		
2	Α	В	С	а	b	С	@	2	
3	D	E	F	d	е	f	3		
4	G	Н	- 1	g	h	i	4		
5	J	K	L	j	k	- 1	5		
6	M	N	0	m	n	0	6		
7	Р	Q	R	S	р	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	V	8		
9	W	Х	Υ	Z	w	х	у	Z	9
*	*		,	;	:	?	!		
#	#	<	>	[1	()	{	}

Note: Appuyer sur la touche d'effacement $\textcircled{\mathbb{Q}}_{\mathbb{Q}}$ pour retourner au caractère précédent ou sur la touche $\overset{\blacktriangledown}{\mathbb{Q}}$ pour passer au caractère suivant.

Pour appeler un numéro en mémoire

- 1. Appuyer sur la touche
- 2. Appuyer répétitivement sur la touche ${}^{\bullet}_{\!\!A}$ ou sur la touche ${}^{\bullet}_{\!\!A}$ pour sélectionner le Nom recherché. Appuyer sur la touche 🕟 pour vérifier le numéro d'appel
- 3. Appuyer sur la touche téléphone 📞 pour faire l'appel.

Pour effacer un numéro de la mémoire

- Appuyer sur la touche .
 Appuyer sur la touche .
 pour entrer dans l'Annuaire Téléphonique
- 3. Appuyer sur la touche 6
 4. Appuyer sur la touche 2
 5 pour sélectionner "Effacer une Entrée"
- 5. Appuyer sur la touche ok
- 6. Appuyer répétitivement sur la touche ou va pour sélectionner le Nom recherché
- 7. Appuyer sur la touche 🕟
- 8. Le numéro de téléphone correspondant apparaît à l'affichage
- 9. Appuyer sur la touche ok pour confirmer
- 10.L'écran d'affichage de votre combiné indique "Effacé"

Pour modifier un numéro en mémoire

- Appuyer sur la touche
 App

- 5. Appuyer sur la touche 🕟
- 6. Appuyer répétitivement sur la touche ou vous pour sélectionner le Nom recherché
- 7. Appuyer sur la touche OK
- 8. Le nom correspondant apparaît à l'affichage
- 9. Modifier le nom
- 10.Appuyer sur la touche 🕟
- 11.Le numéro de téléphone correspondant apparaît à l'affichage
- 12. Modifier le numéro
- 13. Appuyer sur la touche op pour confirmer
- 14.L'écran d'affichage de votre combiné indique "Sauvegardé"

1.9 Affichage de l'Identité du Correspondant

Le numéro de téléphone du correspondant apparaît à réception d'un appel sur l'écran d'affichage du combiné si ce service a été souscrit auprès d'un prestataire. Ce téléphone peut incorporer en mémoire l'identité du correspondant pour 10 numéros d'appel différents.


Note: Si le numéro d'appel est déjà en mémoire dans l'annuaire téléphonique, le numéro d'appel s'affiche à l'écran accompagné du nom correspondant.

Chaque entrée de la liste des appels comprend:

- * Le numéro d'appel (jusqu'à 20 chiffres)
- Le nom du correspondant (jusqu'à 8 caractères) s'il est déjà en mémoire dans l'annuaire téléphonique ou fourni par le prestataire de service téléphonique
- * La date et l'heure de l'appel
- * Le nombre d'appels à ce numéro (jusqu'à 10)

Indication d'un Nouvel Appel

- A réception d'un nouvel appel, l'identité du correspondant apparaît à l'écran d'affichage
- Si l'appel n'est pas pris, l'écran d'affichage du combiné indique Nouvel Appel : N pour informer l'utilisateur de la réception d'un nouvel appel. L'icône en forme de téléphone se met à clignoter à gauche de l'écran d'affichage. Cette indication disparaît lorsque les appels reçus sont consultés, en appuyant sur la touche ().

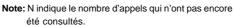



Comment lire l'identité des correspondants

- 2. Appuyer répétitivement sur la touche 🐧 ou 🦜 pour sélectionner le nom à
- 3. Appuyer sur la touche ${\color{red} {\rm Ok}}$ pour vérifier le numéro de téléphone.
- 4. Appuyer sur la touche op pour vérifier l'heure de l'appel.

Note: En atteignant la fin de liste, un bip sonore se fait entendre

Lorsqu'un numéro est à l'affichage, il est possible d'appeler ce numéro à tout moment. Si aucun numéro n'est transmis, - apparaît à l'écran d'affichage du combiné

Pour effacer les informations relatives à un appel

- Répéter les étapes 1 à 4 ci-dessus.
- Appuyer de nouveau sur la touche 🗽.
- Appuyer une fois sur la touche
- Sélectionner le message Effacer?
- Appuyer sur ox pour effacer les informations (ou appuyer sur la touche ox pour effacer les informations (ou appuyer sur la touche pour annuler l'opération d'effacement).

1.10 Pendant un Appel

Pour mettre le microphone en sourdine

Il est possible de mettre un appel extérieur en attente au cours d'une conversation.

- * Appuyer sur la touche d'Effacement ()
- Appuyer de nouveau sur la touche d'Effacement @ pour rétablir le son et retourner en mode normal.
- Lorsque le téléphone est en sourdine, on ne peut pas appuyer sur les touches numériques pour composer un nouveau numéro.

Pour ajuster le volume sonore dans l'écouteur

Lors d'un appel

Appuyer sur la touche $\stackrel{\bullet}{\ \ }$ ou $\stackrel{\bullet}{\ \ \ }$ pour ajuster le volume sonore dans l'écouteur.

Callin9

IED/EXT

Secrecy On

En mode de Veille

- Appuyer sur la touche 🕟
- Appuyer répétitivement sur la touche 🖔 ou 🍒 pour sélectionner le Menu
- Appuyer sur la touche Ok
- Appuyer répétitivement sur la touche 🖔 ou 🤦 pour sélectionner Volume Ecouteur
- Appuyer sur la touche ok
- Appuyer sur la touche $\stackrel{\bigcirc}{\mathbb{A}}$ ou ${}_{\stackrel{\longleftarrow}{\mathbb{A}}}$ pour régler le volume sonore à sa convenance Appuyer sur la touche $\stackrel{\bigcirc}{\mathbb{A}}$ pour confirmer

1.11 Signaux Sonores et Volume

Pour ajuster la tonalité des touches du téléphone météo à sa convenance.

Activation/désactivation de la tonalité des touches

Un bip sonore se fait entendre à chaque pression de touche. Pour désactiver cette fonction :

- * Appuyer sur la touche 🗽
- * Appuyer répétitivement sur la touche ou ou pour sélectionner le Menu
- * Appuyer sur la touche 碗
- * Sélectionner "Avertisseurs Sonores"
- * Appuyer sur la touche 碗
- * Sélectionner Tonalité des Touches
- * Appuyer sur la touche 🕟
- * Appuyer sur la touche ♣ ou ♠ pour "activer" ou "désactiver" la Tonalité des Touches
- * Appuyer sur la touche ok pour confirmer

Pour retourner en mode de Veille, appuyer sur la touche (m_c) et la maintenir enfoncée.

Activation/désactivation de l'avertisseur sonore des piles en perte de puissance en mode de Veille

Lorsque l'icône en forme de pile est pratiquement vide, un bip sonore avertisseur se fait entendre. Pour désactiver cette fonction, procéder comme suit:

- Appuyer sur la touche 🕟
- * Appuyer répétitivement sur la touche 🔏 pour sélectionner le Menu Combiné
- Appuyer sur la touche 🕠
- * Sélectionner "Avertisseurs Sonores"
- * Appuyer sur la touche Ok
- ^ Appuyer sur le touche (♥ pour sélectionner "Piles en Perte de Puissance"
- Appuyer sur la touche 碗
- Appuyer sur la touche ou touche appuyer sur la touche ou touche appuyer sonore des Piles en Perte de Puissance
- * Appuyer sur la touche ok pour confirmer

Appuyer sur la touche $(\mathbf{m}_{\mathbf{c}})$ et la maintenir enfoncée pour retourner en mode de Veille.

Note: Le bip sonore avertisseur est activé même au milieu d'une conversation.

Avertisseur sonore hors de portée

Lorsque le combiné s'éloigne de la base au-delà de la porté maximale, un bip sonore avertisseur se fait entendre au niveau du combiné. Pour désactiver cette fonction, procéder comme suit:

- Appuyer sur la touche Ok
- Appuyer répétitivement sur la touche 🐧 pour sélectionner le Menu Combiné
- Appuyer sur la touche 🕟
- Sélectionner "Avertisseurs Sonores"
- Appuyer sur la touche $(\underbrace{\bullet}_{\bullet})$ Appuyer sur la touche $(\underbrace{\bullet}_{\bullet})$ pour sélectionner "Hors Portée"
- Appuyer sur la touche ok
- Appuyer sur la touche → ou → pour "activer" ou "désactiver" l'avertisseur sonore Hors Portée
- Appuyer sur la touche 🔊 pour confirmer

Appuyer sur la touche $(\mathbf{n}_{\mathbf{c}})$ et la maintenir enfoncée pour retourner en mode de Veille

Sonnerie du Combiné

Au choix 5 sonneries différentes pour la réception d'appels de l'extérieur

- Appuyer sur la touche Ok
- Appuyer sur la touche 🕟
- Appuyer sur la touche ok
- Appuyer sur la touche ou va pour sélectionner la sonnerie de son choix
- Appuyer sur la touche ow pour confirmer
- Appuyer sur la touche (et la maintenir enfoncée pour retourner en mode de

Note: Si le volume de la sonnerie est éteint, la sonnerie n'est pas audible lors de la sélection.

Volume de la sonnerie du combiné

		_								
Δπ	Choix	ヵ	nivealix	de	VOLUME	differents	OII.	désactivation	la.	SONNELIE
, lu	CITOIN	J	IIIVCUUX	uc	VOIGITIC	unicicitis	ou	acoactivation	ıu	3011110110

- Appuyer sur la touche Ok
- Appuyer répétitivement sur la touche $\sqrt[8]{2}$ pour sélectionner le Menu Combiné
- Appuyer sur la touche Ok
- * Appuyer une fois sur la touche ${}^{\blacktriangledown}_{(\! \ \! \ \, \!)}$ pour sélectionner le Volume Sonnerie
- Appuyer sur la touche Appuyer sur la touche Dour van pour sélectionner le niveau de volume de la sonnerie. Pour désactiver la sonnerie de votre combiné, sélectionner Volume
- * Appuyer sur la touche $(\mathbf{o}_{\mathbf{k}})$ pour confirmer

Appuyer sur la touche (et la maintenir enfoncée pour retourner en mode de

Ordre de priorité des sonneries des combinés

Détermination de l'ordre de priorité des sonneries des différents combinés.


- Appuyer sur la touche (ok)
- Appuyer répétitivement sur la touche ${}^{\blacktriangledown}_{\mbox{\scriptsize L}}$ pour sélectionner Configuration
- Appuyer sur la touche Ok
- * Appuyer répétitivement sur la touche ${}_{(\!A\!\!\!)}^{\P}$ pour sélectionner Priorité Sonnerie
- Appuyer sur la touche 🗽
- Appuyer sur la touche $\overset{\bullet}{\Delta}$ ou $\overset{\bullet}{\Delta}$ pour activer ou désactiver la fonction de priorité puis appuyer sur la touche * pour confirmer

OU

- Sélectionner Définir Priorité
- Appuyer sur la touche 👊
- Appuyer sur la touche $\overset{\smile}{\overset{\bullet}{\triangle}}$ ou $\overset{\blacktriangledown}{\overset{\bullet}{(\Delta)}}$ pour sélectionner le combiné pour lequel la priorité est souhaitée
- Appuyer sur la touche 🕟
- Appuyer sur la touche * ou ${}^{\checkmark}_{\triangle}$ pour sélectionner le numéro du combiné
- Appuyer sur la touche or pour confirmer

1.12 Appeler le combiné à partir de l'unité de base

Cette fonction est particulièrement utile pour retrouver un combiné perdu II est possible de le faire sonner pendant 30 secondes en appuyant sur la touche d'APPEL sur l'unité de base. A noter: il n'est pas possible d'avoir une conversation intercom entre le combiné et l'unité de base – il s'agit d'une communication unilatérale uniquement.

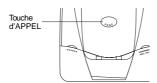



UTILISATION DE COMBINÉS MULTIPLES

2.1 Enregistrement de combinés additionnels

Le combiné d'origine est déjà enregistré sur l'unité de base. Il est possible d'enregistrer jusqu'à quatre combinés supplémentaires pour composer et recevoir des appels à travers la même unité de base. Les combinés additionnels sont livrés avec un adaptateur pour la recharge des piles. Il est également possible d'enregistrer le combiné sur trois unités de base différentes. Les combinés sont numérotés de 1 à 5 et les unités de base sont numérotées de 1 à 4.

Pour enregistrer un nouveau combinés

- Appuyer sur la touche d'[APPEL] et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que l'indicateur d'Utilisation [voyant lumineux vert] sur l'unité de base se mette à clignoter
- Sur le nouveau combiné:

 - Appuyer sur la touche os
 Appuyer répétitivement sur la touche op sélectionner Enregistrement
- ▶Base 1 v Base 2 ▼Base 3

Registration

- 3. Appuyer sur la touche ♠ L'affichage indique:

 4. Appuyer sur la touche ♠ ou ♠ pour sélectionner un numéro d'unité de base qui n'est pas encore coché (les unités de base qui sont cochées sont déjà enregistrées)
- 5. Appuyer sur la touche 🗽, L'affichage indique Code Confidentiel?
- 6. Entrer votre code confidentiel puis appuyer sur la touche ok (la valeur par défaut est "0000". Merci de se référer à la section 6 pour plus d'informations)
- 7. L'affichage indique Recherche Base. Le nouveau combiné recherche une
- 8. Lorsque le nouveau combiné a trouvé l'unité de base, le Numéro d'Identification de la Base apparaît à l'écran d'affichage.
- 9. Appuyer sur la touche ok pour confirmer.

Note: Le Numéro d'Identification de la Base est le numéro universel de DECT. Normalement, il est inutile à moins de vouloir enregistrer le combiné sur une unité de base de marque différente.



Note: Pour un téléphone qui n'a jamais été enregistré sur une unité de base, procéder comme suit:

- * Alimenter l'appareil en y installant les piles.
- * Appuyer sur la touche Menu et sélectionner Enregistrement
- * Répéter les étapes 3 à 9 ci-dessus pour procéder à l'enregistrement

Numéro d'Identification de la Base

Pour vérifier le Numéro d'Identification de la Base sur le combiné

- 1. Appuyer sur la touche 碗
- 2. Appuyer répétitivement sur la touche ر△ pour sélectionner Configuration
- 3. Appuyer sur la touche Ok
- Appuyer répétitivement sur la touche [▼]

 (A pour sélectionner No. Identification de la Base
- 5. Appuyer sur la touche 🕟
- 6. Le Numéro d'Identification de la Base apparaît

Le nouveau combiné est désormais enregistré sur l'unité de base.

Pour annuler l'enregistrement d'un combiné

Pour, si nécessaire, annuler l'enregistrement d'un combiné (remplacement)

- 1. Appuyer sur la touche Ok
- 2. Appuyer répétitivement sur la touche ${}^{\blacktriangledown}_{(\begin{subarray}{c} \begin{subarray}{c} \begin{subarray$
- 3. Appuyer sur la touche ok
- 4. Appuyer répétitivement sur ${}^{\blacktriangledown}_{\!\!\!\!\!A}$ pour sélectionner Annuler Combiné
- 5. Appuyer sur la touche Ok
- 6. Entrer le code confidentiel puis appuyer sur la touche $\sqrt{o_k}$
- 7. Appuyer répétitivement sur la touche ♀ ou ț jusqu'à ce que le combiné souhaité soit sélectionné
- 8. Appuyer sur la touche ok pour confirmer

Note: il est impossible d'annuler l'enregistrement du combiné utilisé couramment.

Pour sélectionner une unité de base par défaut

Cette fonction est utile uniquement pour enregistrer le combiné sur différentes unités de base.

Il est possible de spécifier l'unité de base à travers laquelle le combiné compose ou reçoit les appels. Par défaut le combiné se connecte sur la première unité de base qui soit à sa portée.

- 1. Appuyer sur la touche 🕟
- 2. Appuyer répétitivement sur la touche ر△ pour sélectionner Configuration
- 3. Appuyer sur la touche 🕟
- 4. Appuyer répétitivement sur la touche (pour sélectionner Base
- 5. Appuyer sur la touche 🗽

L'affichage indique le nombre de combinés couramment enregistrés sur l'unité de base cochée

- Appuyer répétitivement sur la touche [™] ou t v pour faire la sélection. Pour ce faire, soit:
 - * Sélectionner le numéro de la base qui est cochée. Cela signifie que le combiné est déjà enregistré sur cette base.
 - * Sélectionner Automatique de sorte que le combiné puisse automatiquement se connecter sur la première unité de base à sa portée.
- 7. Appuyer sur la touche \bigcirc pour confirmer

2.2 Utilisation de combinés multiples

Enregistrement jusqu'à 5 combinés sur une même unité de base.

Intercom entre différents combinés

Si plusieurs combinés sont enregistrés sur une même unité de base, il sera possible de composer des appels intercom.

Pour faire un appel intercom:

- 1. Appuyer sur la touche 🕡 sur le combiné d'appel (Combiné émetteur)
- 2. Composer le numéro du combiné (1-5) à appeler.
- 3. Ce combiné se met à sonner.

Son écran d'affichage indique le numéro du combiné d'appel (combiné émetteur.)

Note: Appuyer sur la touche ou ou pour annuler l'appel intercom.

annuler Internal Call Handset 2

Internal Call

Handset 1

Pour répondre à un appel intercom:

- 1. Appuyer sur la touche opour répondre à un appel
- 2. Appuyer sur la touche \bigcirc ou \bigcirc pour mettre fin à un appel intercom

Changer la sonnerie des appels intercom:

- 1. Appuyer sur la touche 🕟
- 2. Appuyer répétitivement sur la touche ${}^{\blacktriangledown}_{t}$ pour sélectionner le Menu Combiné
- 3. Appuyer sur la touche o
- 4. Appuyer répétitivement sur la touche t pour sélectionner la Mélodie Interne
- 5. Appuyer sur la touche ok
- 7. Appuyer sur la touche os pour confirmer
- 8. Appuyer sur la touche (a) la maintenir enfoncée pour retourner en mode de Veille

Appels en Attente

Lorsqu'un appel extérieur est reçu au cours d'une conversation intercom, le signal sonore d' "appel en attente" se fait entendre.

- Pour mettre fin à un appel intercom, appuyer sur la touche
- La sonnerie de la ligne extérieure retentit. Appuyer de nouveau sur la touche pour prendre l'appel extérieur



Transfert d'appels entre deux combinés

Pour transférer an appel extérieur d'un combiné à un autre.

- Au cours d'une conversation téléphonique sur une ligne extérieure, appuyer sur la touche pour mettre l'appel en attente.
- 2. Entrer le numéro du combiné (1-5) destinataire du transfert d'appel.
- Ce combiné se met à sonner. Les deux icônes EXT et INT apparaissent à l'écran d'affichage.
- 4. Pour répondre à l'appel, appuyer sur la touche or sur le combiné sur lequel l'appel a été transféré.

Note: Si le combiné destinataire ne répond pas, appuyer sur la touche pour mettre fin à l'appel intercom et reprendre l'appel sur la ligne extérieure.

Appuyer sur la touche pour mettre fin à la fois à l'appel intercom et à l'appel extérieur.

2.3 Téléconférence

Pour créer une téléconférence en simultané entre un correspondant sur une ligne extérieure et deux correspondants en interne.

- * Il faut tout d'abord établir la communication extérieure, soit en faisant un appel vers l'extérieur, soit en répondant à un appel de l'extérieur.
- * Appuyer sur la touche pour faire un appel intercom avec un autre combiné.
- * Le combiné appelé en interne prend l'appel intercom en appuyant sur la touche téléphone .
- * Appuyer sur la touche (i) et la maintenir enfoncée pendant environ 2 secondes (jusqu'à ce l'audition d'un bip sonore de confirmation)
- Il est alors possible de converser à la fois avec la partie interne et la partie externe.



2.4 Mode de Surveillance (Baby Sitting)

Cette fonction est comparable à la fonction Intercom. Elle permet d'appeler automatiquement un second combiné en interne si ce dernier est en mode de surveillance. Il devient donc possible d' écouter ce qui se passe dans une autre pièce avec un second combiné.

- Appuyer sur la touche 🕟
- * Appuyer répétitivement sur la touche 🎝 pour sélectionner "Mode de Surveillance"
- * Appuyer sur la touche (ok)
- * Sélectionner "activer" le Mode de Surveillance
- * L'écran d'affichage du combiné indique "Mode de Surveillance"

Note: Pour annuler le Mode de Surveillance, répéter les étapes ci-dessus et sélectionner "désactiver" pour désactiver le Mode de Surveillance. Lorsque le premier combiné est raccroché, le second combiné en mode de surveil lance raccroche automatiquement.

PERSONNALISATION DU COMBINÉ ET DE LA BASE

3.1 Nom du combiné

Pour modifier le nom de l'utilisateur du combiné.

- 1. Appuyer sur la touche 🕟
- 2. Appuyer répétitivement sur la touche 💆 pour sélectionner le Menu Combiné
- 3. Appuyer sur la touche ok
- 4. Appuyer répétitivement sur la touche 况 pour sélectionner Nom du Combiné
- 5. Appuyer sur la touche 🗽
- Changer le nom. Maximum 8 caractères.
 (Merci de se référer au point 1.7 pour l'utilisation des touches alphabétiques)
- 7. Appuyer sur la touche \bigcirc pour confirmer
- 8. Appuyer sur la touche (a) et la maintenir enfoncée pour retourner en mode de

3.2 Prise d'Appels Automatique

Lorsque cette fonction est activée, l'appel est pris directement en décrochant le combiné de la base. Le réglage par défaut du combiné est "Prise d'Appels Automatique Activée". Pour désactiver la fonction de prise d'appels automatique, procéder comme suit:

- 1. Appuyer sur la touche Ok
- 2. Appuyer répétitivement sur la touche 🖔 pour sélectionner le Menu Combiné
- 3. Appuyer sur la touche Ok
- 4. Appuyer répétitivement sur ${}^{\blacktriangledown}_{(\mbox{\c A})}$ pour sélectionner "Prise d'Appels Automatique"
- Appuyer sur la touche ♣ ou ♣ pour "ACTIVER" ou "DESACTIVER" la fonction de prise d'appels automatique
- 6. Appuyer sur la touche \bigcirc pour confirmer
- 7. Appuyer sur la touche (a) et la maintenir enfoncée pour retourner en mode de Veille

Note: Si la fonction de prise d'appels automatique est "DESACTIVEE", appuyer sur la touche 🔾 avant de répondre à un appel.

3.3 Langue à l'Ecran d'Affichage du Combiné

La langue par défaut pour les messages à l'écran d'affichage est l'Anglais. Modification de la langue : choix entre le Français, l'Espagnol, l'Italien ou l'Allemand.

Pour changer la langue, procéder comme suit

- 1. Appuyer sur la touche Ok
- 2. Appuyer répétitivement sur la touche 🖔 pour sélectionner le Menu Combiné
- 3. Appuyer sur la touche ok
- 4. Appuyer répétitivement sur la touche ${}^{\blacktriangledown}_{(\stackrel{\bullet}{\Delta}}$ pour sélectionner Langue
- 5. Appuyer sur la touche Ok
- 6. Appuyer sur la touche ou va pour sélectionner la langue de votre choix
- 7. Appuyer sur la touche ok pour confirmer

3.4 Verrouillage du Pavé Numérique

Pour verrouiller le pavé numérique du combiné afin d'éviter toute activation accidentelle ou entrée accidentelle d'informations.

Verrouillage du pavé numérique de votre combiné

- 1. Appuyer sur la touche 🗽
- 2. Appuyer répétitivement sur la touche $(\stackrel{\blacktriangledown}{\triangle}$ pour sélectionner Verrouillage des Touches
- 01/01 12:30PM

0∞Ψ

- 3. Appuyer sur la touche Appuyer sur la touche Pour activer la fonction de verrouillage des touches
- 5. Appuyer sur la touche \bigcirc pour confirmer

Important: Lorsque le pavé numérique est verrouillé, IL N'EST PLUS POS SIBLE DE FAIRE D'APPEL EN URGENCE

Pour déverrouiller le pavé numérique de votre combiné

- 1. Appuyer sur la touche Ok
- 2. Appuyer répétitivement sur la touche $\begin{tabular}{c} \begin{tabular}{c} \begin{ta$
- 3. Appuyer sur la touche 🕦
- 4. Appuyer sur la touche pour désactiver la fonction de verrouillage des touches
- 5. Appuyer sur la touche op pour confirmer

3.5 Appel Bébé

Avec cette option, il devient impossible d'utiliser le téléphone météo pour faire des appels extérieurs, à l'exception du numéro d'appel bébé.

Important: Lorsque la fonction Appel Bébé est activée, ce sera le numéro d'appel bébé en mémoire qui sera automatiquement composé et ce, quelle que soit la touche manipulée. Aucun autre appel n'est autorisé, pas même le numéro d'urgence à moins que ce soit le numéro d'appel bébé qui ait été enregistré en tant que numéro d'urgence.

- 1. Appuyer sur la touche 🐠
- 2. Appuyer répétitivement sur la touche ${}^{\blacktriangledown}_{{}^{\backprime}\!\!\!\!\!L}$ pour sélectionner Appel Bébé
- 3. Appuyer sur la touche ok
- 4. Appuyer répétitivement sur la touche 🕺 pour sélectionner Numéro
- 5. Appuyer sur la touche os pour confirmer

Note: Pour modifier le numéro d'appel bébé, répéter les étapes 1 à 5 ci-dessus. Puis appuyer sur la touche (Po) pour retourner au chiffre précédent. Veiller à programmer le numéro d'appel bébé avant d'activer la fonction.

Pour activer la fonction d'Appel Bébé

- 1. Appuyer sur la touche (ok)
- 2. Appuyer répétitivement sur la touche ${}^{\blacktriangledown}_{(\mbox{\c A})}$ pour sélectionner Appel Bébé
- 3. Appuyer sur la touche Ok
- 4. Appuyer une fois sur la touche 💆 pour activer la fonction d'Appel Bébé
- 5. Appuyer sur la touche os pour confirmer

Appel Bébé apparaît à l'écran d'affichage du combiné

8abycall

Pour désactiver la fonction d'Appel Bébé

- 1. Appuyer sur la touche Ok
- 2. Appuyer répétitivement sur la touche ${}^{\blacktriangledown}_{(\!\!\!A\!\!\!)}$ pour sélectionner Appel Bébé
- 3. Appuyer sur la touche Ok
- 4. Appuyer sur la touche ok pour désactiver la fonction d'Appel Bébé

3.6 Mode de Composition d'un Numéro

Afin d'assurer une compatibilité avec d'autres systèmes téléphoniques, il est possible de sélectionner au choix le Mode Vibratoire (identique au mode rotatif) ou Mode Sonore (DTMF).

Réglage du mode de composition

- 1. Appuyer sur la touche Ok
- 2. Appuyer répétitivement sur la touche $^{\blacktriangledown}_{t \Delta}$ pour sélectionner Configuration
- 3. Appuyer sur la touche Ok
- 5. Appuyer sur la touche Ok
- 6. Appuyer sur la touche ♣ ou ♣ pour sélectionner le mode VIBRATOIRE ou mode
- 7. Appuyer sur la touche \bigcirc pour confirmer

3.7 Caractéristiques du PABX

Il est possible d'utiliser ce téléphone avec un PABX ou un réseau téléphonique local.

L'utilisation de ce téléphone avec un système récent ne nécessite aucun ajustement spécial. Avec certains systèmes plus anciens, il est nécessaire d'insérer une pause entre l'indicatif et le reste du numéro de téléphone. Ce téléphone insère cette pause automatiquement lorsque le numéro est composé.

Pour ce faire, il faut entrer l'indicatif et la durée de la pause.

Il est possible de choisir 2 indicatifs pour 2 PABX successifs

Pour enlever la pause, effacer l'indicatif de la mémoire de la même façon qu'il a été inséré.

Choix de l'indicatif

Dans le menu "SETUP", sélectionner "PABX", entrer le code confidentiel pour la base suivi de l'indicatif.

Choix de la durée de la pause

Dans le menu "SETUP", sélectionner "PABX" puis "PAUSE".

3.8 Code de Sécurité Confidentiel

Chaque unité de base a son propre Code de Sécurité Confidentiel (PIN). Le système est livré avec le code de sécurité confidentiel de l'unité de base à 0000.

Changer le code confidentiel

Pour des raisons de sécurité, le code de sécurité confidentiel n'apparaît jamais à

- 1. Appuyer sur la touche ok
- 2. Appuyer répétitivement sur la touche tou
- 3. Appuyer sur la touche Ok
- 4. Appuyer répétitivement sur la touche 👸 pour sélectionner Code Confidentiel
- 5. Appuyer sur la touche 碗

3.9 Horloge du Combiné

L'utilisateur peut modifier l'heure sur le combiné et le format d'affichage.

Pour changer le format de l'heure

- 1. Appuyer sur la touche ok
- 2. Appuyer répétitivement sur la touche 🐧 pour sélectionner Configuration
- 3. Appuyer sur la touche Ok
- 4. Sélectionner "Mise à l'Heure de l'Horloge"
- 5. Appuyer sur la touche Ok
- 6. Sélectionner "Format de l'Heure"
- 7. Appuyer sur la touche (ok)
- 8. Sélectionner le mode d'affichage de l'heure suivant le format de 12 ou 24
- 9. Appuyer sur ok pour confirmer
- 10. Appuyer sur la touche (a) et la maintenir enfoncée pour retourner en mode de

Pour changer le format de la date du combiné

- 1. Appuyer sur la touche ok
- 2. Appuyer répétitivement sur la touche tĂ pour sélectionner Configuration
- 3. Appuyer sur la touche Ok
- 4. Sélectionner "Mise à l'Heure de l'Horloge"
- 5. Appuyer sur la touche ok
- 6. Appuyer répétitivement sur la touche ${}^{\blacktriangledown}_{\mathsf{L}}$ pour sélectionner Format de la Date
- 7. Appuyer sur la touche pour entrer en mode de réglage de la Date
 8. Appuyer sur la touche ou van pour sélectionner le format de la date DDMM (Date / Mois) ou MMDD (Mois / Date)
- 9. Appuyer sur la touche os pour confirmer
- 10. Appuyer sur la touche et la maintenir enfoncée pour retourner en mode de

Pour changer la date et l'heure du combiné
Appuyer sur la touche Ok
2. Appuyer répétitivement sur la touche Appuyer répétitivement sur la touche
3. Appuyer sur la touche Ok
4. Sélectionner "Mise à l'Heure de l'Horloge"
5. Appuyer sur la touche Ok
6. Appuyer sur la touche op pour sélectionner Mise à l'Heure
7. Appuyer sur la touche ok pour entrer en mode de réglage de la Date
8. Utiliser les touches numériques 0-9 pour entrer la date DDMM (Date / Mois)
9. Appuyer sur la touche ok pour confirmer et entrer en mode de réglage de
l'Heure
10. Utiliser les touches numériques 0-9 pour entrer l'heure HHMM (Heures / Minutes)
11.Appuyer sur la touche 🕟 pour confirmer
3.10 Alarme du Combiné
Le téléphone météo a deux alarmes indépendantes qui peuvent être activées ou
désactivées et dont les réglages peuvent être modifiés
1. Appuyer sur la touche os
2. Appuyer répétitivement sur la touche (pour sélectionner Configuration
3. Appuyer sur la touche Ok
4. Appuyer une fois sur la touche De pour sélectionner Alarmes
5. Appuyer sur la touche Ok
6. Appuyer sur la touche ou the pour sélectionner alarme un ou alarme deux
7. Appuyer sur la touche Ok
8. Appuyer sur la touche ou the pour activer/désactiver l'alarme
9. Appuyer sur la touche pour retourner au menu Configuration si l'alarme a été désactivée

10. Appuyer sur la touche ok pour entrer en mode de réglage de l'Heure si l'alarme

11. Appuyer sur les touches numériques 0-9 pour entrer les HHMM (heures / minutes)

12. Appuyer sur la touche ox pour confirmer et retourner au menu Configuration

Note: Le réglage de l'heure est suivant le format de 24 heures.

été désactivée

A l'heure d'activation de l'alarme, le combiné se met à sonner. Appuyer sur n'importe quelle touche du combiné ou sur la touche [APPEL] de l'unité de base pour désactiver l'alarme.

3.11 Heure et Date de l'Unité de Base

Normalement, l'horloge est actualisée automatiquement à chaque appel extérieur reçu. L'utilisateur peut toutefois procéder manuellement au réglage de l'heure.Pour ce faire, procéder comme suit:


Mode de Réglage de l'Horloge

- Appuyer sur la touche [REGLAGE] et la maintenir enfoncée pendant 2 secondes pour entrer en Mode de Réglage de l'Heure
- * Appuyer sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner le mode d'affichage de l'heure suivant le format de 12 ou 24 heures
- Appuyer sur la touche [REGLAGE] pour sauvegarder le réglage et passer au réglage des minutes
- * Appuyer sur la touche [▲] ou [▼] pour faire avancer ou reculer les minutes.
 Maintenir la touche [▲] ou [▼] enfoncée pendant 2s pour passer en mode de réglage rapide
- Appuyer sur la touche [REGLAGE] pour sauvegarder le réglage et passer au réglage du M/D
- * Appuyer sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner le format MMDD ou DDMM
- Appuyer sur la touche [REGLAGE] pour sauvegarder le réglage et passer au réglage du Mois
- * Appuyer sur la touche [▲] ou [▼] pour régler le Mois Le premier réglage du Mois ou de la Date dépend du format MMDD ou DDMM sélectionné au point 6 ci-dessus.
- Appuyer sur la touche [REGLAGE] pour sauvegarder le réglage et passer au réglage de la Date.
- * Appuyer sur la touche [▲] ou [▼] pour régler la Date.
- Appuyer sur la touche [REGLAGE] pour sauvegarder le réglage et passer en mode d'affichage de la température (réglage °C et °F)
- * Appuyer sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner le mode d'affichage de la température (°C ou °F)
- * Appuyer sur la touche [REGLAGE] pour sortir du mode de réglage de l'horloge.

Note: Appuyer sur la touche **[Canal]** ou **[Alarme]** ou attendre pendant 1 minute en n'appuyant sur aucune touche pour retourner en mode de Veille. Une fois que la valeur des Minutes a changé, les secondes sont remises à 0. L'unité de base actualise automatiquement l'heure du combiné.

3.12 Alarme de l'Unité de Base

Le téléphone météo est équipé de deux alarmes indépendantes.

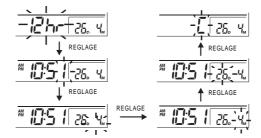

Gestion des alarmes sur l'unité de base

En mode d'affichage du Calendrier, appuyer sur la touche **[Alarme]** pour entrer en mode d'affichage de l'Alarme 1. Appuyer de nouveau sur la touche **[Alarme]** pour entrer en mode d'affichage de l'alarme 2. Appuyer une troisième fois sur la touche **[Alarme]** pour retourner en mode d'affichage du Calendrier.



Mode de Réglage de l'Alarme

- * Appuyer sur la touche [▲] or [▼] pour faire avancer ou reculer les minutes.
 Maintenir la touche [▲] or [▼] enfoncée pendant 2 secondes pour entrer en mode de réglage rapide.
- * Appuyer sur la touche **[REGLAGE]** pour activer ou désactiver l'alarme au choix.


FONCTIONS MÉTÉO

L'unité de base du Météo Phone permet d'afficher les prévisions météorologiques ainsi que la température et le niveau d'humidité extérieurs. Les alarmes peuvent être réglées de sorte qu'elles retentissent à un niveau donné de température ou d'humidité.

4.1 Prévisions Météorologiques sur Combiné

- 1. Appuyer sur la touche 🕟
- 2. Appuyer sur la touche $\widecheck{\text{\tiny ON}}$ pour sélectionner Météo
- 3. Appuyer sur la touche op pour sélectionner Prévisions
- 4. Appuyer sur la touche ok pour confirmer

Cinq prévisions météorologiques

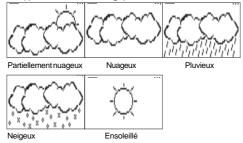

4.2 Affichage de la Température Sur Combiné

Affichage des températures au moyen des sondes intérieures et extérieures.

- 1. Appuyer sur la touche ok
- 2. Appuyer sur la touche os pour sélectionner Météo
- Appuyer répétitivement sur la touche ([™]A pour sélectionner la sonde de température un, deux ou trois
- 4. Appuyer sur la touche 🕠

TemPerture 2 10/20 10:30PM IN 23.8°C 83% OUT2 19.6°C 83%

La date et l'heure apparaissent ainsi que les températures intérieure et extérieure et le taux d'humidité.

Note: Le symbole "Ext2" sur la ligne du bas représente la température et le niveau d'humidité pour la sonde extérieure canal 2.

4.3 Prévisions Météorologiques sur Unité de Base


Les prévisions météorologiques s'affichent sur la première ligne de l'écran d'affichage de l'unité de base.

Cinq prévisions météorologiques différentes

ENSOLEILLÉ	
NUAGEUX	
PARTIELLEMENT NUAGEUX	
PLUVIEUX	
NEIGEUX	***************************************

4.4 Affichages de la Température Extérieure sur l'Unité de Base

La température extérieure s'affiche sur la deuxième ligne de l'écran d'affichage. L'icône [i] à l'extrême gauche représente la température de la sonde extérieure canal un. Le niveau d'humidité est affiché à droite de l'icône [6].

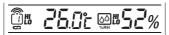

Note: $\bullet \to \circ \to \circ \to \circ$ Signifie qu'au moins un canal a été trouvé

• → ♠ → • → Signifie que la fonction de recherche d'un canal est en cours
• Signifie qu'aucun canal n'a été trouvé. Aucune température reçue.

* Appuyer sur la touche [CANAL] et la maintenir enfoncée pendant 2 secondes pour faire entrer les sondes à distance en mode de recherche pendant 3 minutes.

Changer le canal de la sonde extérieure

 Appuyer répétitivement sur la touche [CANAL] pour faire passer l'affichage sur le canal un, deux ou trois.

4.5 Affichages de la Température Intérieure sur l'Unité de Base

La température intérieure s'affiche sur la troisième ligne de l'écran d'affichage, L'icône (m) à l'extrême gauche représente la température de la sonde intérieure intégrée. Le niveau d'humidité s'affiche à la droite de l'icône ().

4.6 Réglage des Alarmes des Niveaux de Température et d'Humidité

Les alarmes des niveaux de température et d'humidité ne s'appliquent qu'àla sonde Canal 1, mais ni au canal 2, 3 ni au détecteur intégré.

Réglage des alarmes des niveaux de température et d'humidité

- Appuyer sur la touche [HT/BS] au dos de l'unité centrale (merci de se référer à la section 1.5 Installation – Branchement de l'Unité de Base) pour entrer en mode de réglage des alarmes des niveaux de température et d'humidité.
- En appuyant répétitivement sur la touche [HT/BS], la séquence de réglage est la suivante: Alarme Haute Température, Alarme Forte Humidité, Alarme Basse Température et Alarme Faible Humidité, à savoir:



- 3. Appuyer sur la touche [A] au dos de l'unité de base pour augmenter les valeurs de 1°C ou 1,8°F pour la température ou de 1% pour l'humidité, ou maintenir la touche [A] enfoncée pour une augmentation rapide des valeurs de 5°C pour la température et 5% pour l'humidité.
- 4. L'Alarme est activée une fois les valeurs réglées pour chaque article.
- Appuyer sur la touche [ALARME ACT/DESACT] au dos de l'unité de base pour activer/désactiver l'alarme pour chaque article.
- Lorsque l'alarme des niveaux de température et d'humidité retentit, appuyer sur la touche [CANAL] pour désarmer l'alarme.

Annulation des alarmes des niveaux de température et d'humidité

- 1. Appuyer sur la touche [HT/BS] pour sélectionner la valeur à éliminer
- 2. Appuyer sur [ALARME ACT/DESACT] pour enlever les informations
- 3. Appuyer sur [CANAL] pour confirmer et retourner en mode de Veille.

Les alarmes des niveaux de température et d'humidité retentissent lorsque les valeurs reçues par la sonde sur le canal 1 sont en dehors des variations de température et d'humidité HT/BS autorisées lors du réglage des alarmes. La valeur se met à clignoter et l'icône HT ou BS apparaît à l'affichage pour indiquer quelle alarme est activée. L'alarme retentit pendant 1 minute pour alerter l'utilisateur.


JEUX

Le Météo Phone est doté de deux jeux pour se divertir.

5.1. Jeu du Serpent

- Appuyer sur la touche ⊘ox Appuyer répétitivement sur la touche variation sélectionner Jeux



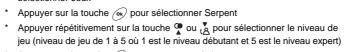

LEVEL 1

Appuyer sur la touche os pour commencer le jeu

Boutons de Commande


Utiliser les touches suivantes pour diriger le serpent dans la direction correspondante

<u>ouche</u>	Direction
2	†
6	\rightarrow
8	↓
4	←

Note: Lorsque le serpent avance à l'écran, il faut simplement déplacer le serpent vers la gauche ou vers la droite. Il n'y a aucune réaction lorsque le serpent est déplacé vers ou vers l'arrière, il s'auto-détruit et la partie est finie.

Comment Jouer

Au début du jeu, le serpent se déplace de lui-même à l'écran. Pour gagner la partie, il faut diriger le serpent en direction de l'oeuf sans qu'il ne touche les parois ou ne se touche lui-même.

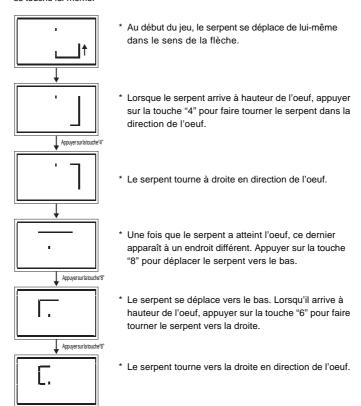

5.2 Course de Voitures

- * Appuyer sur la touche ok
- Appuyer successivement 8 fois sur la touche Dour choisir un jeu



- Appuyer successivement sur la touche $^{m{\alpha}}$ ou $^{m{\tau}}$ pour choisir un niveau de jeu (de 1 à 5, 1 étant niveau débutant et 5 niveau expert)
- * Appuyer sur le bouton os pour confirmer

Boutons de Commande

Utiliser les touches suivantes pour diriger la voiture dans la direction correspondante

<u>Touche</u>	<u>Direction</u>
2	†
6	→ (Freinage)
8	↓

Note: Lorsque la voiture avance à l'écran, il faut simplement déplacer la voiture à la rangée suivante entre les espaces en appuyant sur les touches 2 et 8. ↑ et ↓ . La touche de marche arrière → réduit la vitesse de la voiture.

Comment Jouer

Au début du jeu, déplacer la voiture de droite à gauche et une autre voiture contrôlée par l'ordinateur se déplace de gauche à droite. La voiture contrôlée par l'ordinateur essaie d'entrer en collision avec la voiture du joueur. Pour gagner la partie, il faut essayer de :

 déplacer sa voiture sur les pointillés en évitant d'entrer en collision avec l'autre voiture.



* Se déplacer vers la gauche et la voiture contrôlée par l'ordinateur se déplace vers la droite.



 A hauteur d'une intersection, appuyer sur la touche
 "2" ou "8" pour passer à la ligne suivante en évitant d'entrer en collision avec l'autre voiture.



Appuyer sur la touche "2" pour faire passer sa voiture à la ligne suivante.



 Se déplacer le long de la ligne et éventuellement choisir de passer sur une autre ligne à la prochaine intersection.



* Appuyer de nouveau sur la touche "2" pour faire passer sa voiture sur la ligne suivante. La voiture contrôlée par l'ordinateur prend la même direction et essaie d'entrer en collision avec la voiture du joueur



* Se déplacer le long des lignes jusqu'à effacement complet de tous les pointillés.

REINITIALISATION DU SYSTEME

Important: S'il est nécessaire de réinitialiser le système, toutes les informations préalablement entrées en mémoire sont perdues et tous les réglages par défaut sont rétablis.

6.1 Réinitialisation du téléphone

Niveau 1: Avec le code confidentiel de sécurité

- * Appuyer sur la touche ok
- * Appuyer répétitivement sur la touche رA pour sélectionner Configuration
- * Appuyer sur la touche
- * Appuyer répétitivement sur la touche (♣ pour sélectionner Défaut
- * Appuyer sur la touche (ok)
- Entrer le code confidentiel et appuyez sur la touche 🗽
- * La mélodie de confirmation retentit à travers le combiné

A la fois le combiné et l'unité de base entrent en mode de réinitialisation.

Réglages par Défaut:

Langue	Français	Mélodie INT	1	CODE CONFIDENTIEL	0000
Nom du combiné	COMBINE	Volume	3	Mode decom position	DTMF
Indic. Piles en Perte de Puissance	ACTIVÉ	Volume Ecouteur	2	Ordre de priorité des sonneries	aucun
Indicateur Hors de Portée	ACTIVÉ	Annuaire Téléphonique	vide	Codes PABX	aucun
Tonalité des Touches	ACTIVEE	List eCLID	vide		
Prise automatique d'appels	ACTIVEE	Liste bis	vide		

Niveau 2: En cas d'oubli du code confidentiel, rétablir la valeur par défaut du code confidentiel "0000"

- * Enlever les piles du combiné
- * Appuyer sur la touche 🚛 et maintenir enfoncé
- * Insérer les piles dans le combiné et relâcher la touche 🔩
- * L'écran d'affichage du combiné indique Défaut
- * Appuyer sur n'importe quelle touche pour retourner en mode de Veille.

6.2 Réinitialisation de la Station Météo

* Enfoncer la pointe d'un stylo à billes ou autre objet pointu dans le trou marqué REINITIALISATION au dos de l'unité de base.

6.3 Réinitialisation de la sonde

- * Soulever la trappe du compartiment à piles pour ouvrir
- Enfoncer la pointe d'un stylo à billes ou autre objet pointu dans le trou marqué REINITIALISATION au dos de l'unité de base.
- * Remettre la trappe du compartiment à piles en place.

GUIDE EN CAS DE PROBLEMES

Si le Météo Phone ne fonctionne pas correctement, vérifier les points ci-dessous avant d'amener l'appareil pour réparation.

Quel que soit le problème, s'assurer que:

- * L'unité de base est installée correctement et qu'elle est branchée sur la ligne téléphonique et sur le secteur.
- * La prise sur laquelle elle est branchée est alimentée.
- * Les piles sont installées correctement dans le combiné.

Si le problème persiste, consulter le distributeur. NE JAMAIS ESSAYER de réparer ou d'ajuster l'appareil soi-même – le problème pourrait empirer ou invalider la garantie.

Fonctions Standards

Problèmes pour téléphoner ou recevoir des appels

"Impossibilité de téléphoner ou recevoir des appels"

- * Essayer de rapprocher le combiné de l'unité de base.
- * Si cela ne permet pas de résoudre le problème, essayer de changer l'emplacement de l'unité de base – peut-être à un endroit plus élevé.
- * Les piles peuvent être en perte de puissance reposer le combiné sur son support de re charge sur l'unité de base pour recharger les piles.
- * Couper l'alimentation au niveau de la borne de branchement, attendre quelques secondes puis rétablir l'alimentation. Cette opération peut permettre de résoudre le problème.

"En appuyant sur la touche téléphone 📞, la ligne sonne occupée"

* Vérifier que la ligne ne soit pas occupée par d'autres combinés enregistrés sur la même unité de base. Pour ce faire, regarder si le symbole EXT est affiché à l'écran de votre combiné.

"En appuyant sur les touches du combiné, rien ne se produit.

L'écran d'affichage indique 🖏 "

Il est possible que le pavé numérique ait été accidentellement verrouillé. Déverrouiller le pavé numérique (merci de se référer à la section intitulée Verrouillage du Pavé Numérique)

"En appuyant sur les touches du combiné, les chiffres apparaissent à l'affichage mais les appels vers l'extérieur sont impossibles"

- * Il est possible que la fonction Verrouillage des Appels ait été activée. La tonalité occupée est audible à travers l'écouteur mais le numéro n'est pas composé.
- * Essayer de rapprocher le combiné de l'unité de base.
- * Si cela ne permet pas de résoudre le problème, essayer de changer l'emplacement de l'unité de base. Veiller à ce que l'appareil ne soit pas à proximité d'un autre téléphone, téléviseur, radio, machine à laver, réfrigérateur, etc... Si possible, positionner l'unité de base à un endroit plus élevé.
- * Si d'autres combinés sont enregistrés sur la même unité de base, s'assurer qu'ils ne soient pas déjà en ligne. Pour ce faire, regarder si le symbole EXT est affiché à l'écran de combiné.
- * Il peut s'avérer nécessaire de changer le mode de composition et de le faire passer en mode Vibratoire si le système de téléphone n'autorise pas le système Sonore.

- "La communication est établie mais, trop éloigné de l'unité de base, le combiné n'est plus utilisable"
- * Rapprocher le combiné de l'unité de base.
- "La tonalité est audible lors de l'utilisation du combiné mais le symbole en forme de pile est pratiquement "vide" à l'affichage."
- * Les piles ont besoin d'être rechargées. Replacer le combiné sur son support sur l'unité de base. La recharge complète des piles peut prendre jusqu'à 15 heures.
- "Les piles semblent rechargées mais l'avertisseur sonore continue d'indiquer que les piles sont en perte de puissance"

Il est probablement temps de remplacer les piles.

- "Le combiné ne sonne pas à réception d'un appel"
- * S'assurer que la valeur REN de tous les équipements branchés sur cette ligne téléphonique ne dépasse pas 4. Débrancher un ou plusieurs téléphones et vérifier si le problème est résolu
- Vérifier que le volume de la sonnerie du combiné ne soit pas désactivée (Merci de se référer à la section Signaux Sonores et Volume)
- "La fonction d'Affichage de l'Identité du correspondant ne fonctionne pas"
- S'assurer que ce service a bien été souscrit auprès d'un prestataire de service téléphonique.
- "La fonction d'Affichage de l'Identité du correspondant fonctionne mais son nom, listé dans l'annuaire téléphonique, ne s'affiche pas à réception du numéro d'appel correspondant"
- Il faut entrer le numéro complet en mémoire, y compris le code STD dans l'annuaire téléphonique.
- "En appuyant sur la touche téléphone 📞, la tonalité occupé est audible et l'indicateur lumineux vert sur l'unité de base s'illumine"
- * Débrancher l'adaptateur d'alimentation à la base de l'unité de base, puis le rebrancher. Appuyer sur la touche [APPEL] sur l'unité de base et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que l'indicateur lumineux d'UTILISATION (voyant vert) se mette à clignoter.
- $^{\star} \quad \text{R\'ep\'eter les \'e tapes 1 \`a 9 de la section 2.1 intitul\'ees Enregistrement de Combin\'es Additionnels}$
- "Un bref bip sonore est audible et "base" se met à clignoter à l'affichage" Enraisonde la présence d'interférences radio dans l'environnement, une perte de synchronisation entre le combiné et l'unité de base peut occasionnellement se produire pendant un laps de temps très bref. L'unité de base passe rapidement à un autre canal pour pallier à ces interférences radio et rétablir la synchronisation. Il est également possible de rapprocher le combiné de la base pour réduire l'interface. Pour ne pas entendre le bip sonore, changer les réglages du menu combiné et désactiver le bip sonore HORS PORTEE.

Utilisation de Combinés Multiples

"Difficultés à enregistrer un combiné"

- * Débrancher et rebrancher le cordon d'alimentation de l'unité de base pour activer la procédure d'enregistrement.
- * S'assurer que le numéro de base sélectionné ne soit pas déjà alloué. Choisir les numéros de bases qui ne cliqnotent pas.
- * L'unité de base a déjà enregistré les 5 combinés. Il faut annuler l'enregistrement (effacer) de l'un des combinés avant de pouvoir enregistrer un nouveau combiné.
- * Au remplacement d'un combiné défectueux, s'assurer d'avoir annuler l'enregistrement du combiné défectueux avant d'enregistrement le nouveau combiné.

"Impossibilité de composer des appels"

- Un seul appel extérieur et un seul appel intercom ne sont possibles. S'assurer qu'aucun autre combiné n'est en ligne.
- * S'assurer qu'aucun autre combiné n'occupe la ligne. Dans l'affirmative, l'icône EXT apparaît à l'écran d'affichage. En appuyant sur la touche téléphone , la tonalité occupé retentit.

Fonctions Avancées

Problèmes de programmation

"Impossibilité de changer le code confidentiel et oubli du nouveau code"

* Merci de se référer à la section 6 intitulée Réinitialisation du Système.

Station Météo

"Impossibilité d'enregistrer l'unité à distance sur l'Unité de Base"

- * Sélectionner le canal en appuyant sur la touche CANAL sur l'Unité de Base
- * Réinitialiser la sonde à distance et la placer à proximité de l'Unité de Base.
- * Attendre 10-15 minutes jusqu'à ce que la sonde ait le temps de se connecter sur l'Unité de Base.

Appuyer sur la touche "CANAL" et la maintenir enfoncée pendant 2-3 secondes pour permettre à l'Unité de Base de rechercher la sonde.

"Impossibilité de régler l'horloge et la date"

* Appuyer sur la touche d'alarme et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que "HEURE" apparaisse à l'écran d'affichage de l'Unité de Base, puis appuyer sur la touche [▲] ou [▼] pour faire la sélection.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Standard Télécommunications Numériques Avancées

sans Fils (DECT)

Gamme de Fréquences 1,88 à 1,9 GHz (largeur de bande = 20 MHz) 1.728 MHz

Largeur de Fréquences

des Canaux

Modulation **GFSK**

Codification Vocale Adaptive Differential Pulse Code Modulation

> (ASPCM) A 32 koctets/s

Portée Jusqu'à 300m à l'air libre

Jusqu'à 50m à l'intérieur

Alimentation de la Base 220V / 50Hz pour la base

Alimentation du Combiné 2 piles rechargeables AAA, NiCd600 mAh

Temps de recharge des piles

du combiné

6-8 heures

Temps d'Opération Veille: ≈150 heures

Discussion:≈10 heures(haut-parleur désactivé)

Décroché: environ 1 heure

Températures pour une Opération Optimale

10°C à 45°C

Températures de rangement - 20°C à 50°C

Portée de Transmission Infrarouge de la sonde

Maximum 30 mètres

Piles UM-4 ou AAA de 1,5V Alimentation de la sonde

(des piles rechargeables ne sont pas recommandées pour la sonde)

